## バッテリーチャージャー

### 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

査警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを 示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いくださ い。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

### BC-TRA

InfoLITHIUM A



© 2005 Sony Corporation Printed in Japan

本機は "インフォリチウム" バッテリー (Aシリーズ) 対応です。 "インフォリチウム" バッテリー (Aシリーズ) には $(\bigcap$  InfoLITHIUM  $(\bigcap$  ロゴが付いています。

InfoLITHIUM (インフォリチウム) はソニー株式会社の商標です。

- 二カドタイプ、ニッケル水素タイプのバッテリーの充電には使えません。
- リチウムイオンタイプの "インフォリチウム" バッテリー (Aシリーズ) 以外 の充電には使えません。

## 使用上のご注意

バッテリーチャージャーは防じん、防滴、防水仕様ではありません。

### 充電について

- 必ずソニー製純正バッテリーをお使いください。
- 専用バッテリー以外の充電には使わないでください。
- バッテリーはしっかり取り付けてください。

#### 充電するときの温度

室温が0 $\mathbb{C}$  $\sim$ 40 $\mathbb{C}$ の範囲で充電できますが、電池の性能を充分に発揮させるためには、10 $\mathbb{C}$  $\sim$ 30 ℃での充電をおすすめします。10℃~30℃以外では、効率のよい充電ができないことがあります。

### 置いてはいけない場所

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。

- 異常に高温になる場所
  - 炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりす ることがあります。
- 直射日光の当たる場所、熱器具の近く
- 変形したり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動のある場所
- 強力な磁気や放射線のある場所
- 砂地、砂浜などの砂ぼごりの多い場所

海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障 の原因になります。

### 使用について

- バッテリーチャージャーはお手近なコンセントを使用してください。本機はCHARGEランプが消 えていても電源から遮断されておりません。本機を使用中、不具合が生じたときは、すぐにバッテ リーチャージャーをコンセントから抜き、電源を遮断してください。
- バッテリーチャージャーを壁との隙間などの狭い場所に設置して使用しないでください。
- 充電するときは、バッテリーをバッテリーチャージャーにしっかり取り付けてください。
- バッテリーを斜めに取り付けると端子部分を損傷することがあります。
- バッテリー保護のため、充電が完了しましたら、バッテリーチャージャーからバッテリーを取りは ずしてください。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- TVやAMラジオやチューナーの近くで使わないでください。 TVやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。
- 使用後は必ずバッテリーチャージャーをコンセントから抜いておいてください。コンセントから抜 くときはバッテリーチャージャーを持って抜いてください。 バッテリーを持って抜かないでください。
- 本機の接点部に他の金属類が触れないようにしてください。ショートすることがあります。
- バッテリーチャージャーを海外旅行者用の電子式変圧器 (トラベルコンバーター) に接続しないで

発熱や故障の原因となります。

### お手入れについて

- 汚れがついたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き 取り、乾いた布で仕上げてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげたりするこ とがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質した り、塗装を傷めたりすることがあります。

# 警告安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった 使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐた めに次のことを必ずお守りください。

#### ●安全のための注意事項を守る

### ●定期的に点検する

1年に1度は、電源プラグ部に異常がないか、故障したまま使用していないか、また、電源プラ グ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、などを点検してください。

#### ●故障したら使わない

動作がおかしくなったり、バッテリーチャージャーなどが破損しているのに気づいたら、すぐ にソニーの相談窓口にご相談ください。

### ●万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、 煙が出たら

●バッテリーチャージャーをコンセントから抜く

2ソニーの相談窓口にご相談ください

### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本 文をお読みください。

⚠警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身 事故の原因となります。

|<u>小</u>注意|

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺 の家財に損害を与えたりすることがあります。

### 注意を促す記号







行為を禁止する記号









下記の注意事項を守らないと、火災・感電 下記の注意事項でいる。 により死亡や大けがの原因となります。

ハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下させたりするな どの衝撃や力を与えない

指定以外のバッテリー、バッテリーチャージャーを使わない。




### 分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。

火災やけがの原因となります。

内部の点検や修理はソニーの相談窓口にご相談ください。

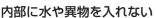

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったとき は、バッテリーチャージャーをコンセントから抜いて、ソニーの相談窓口にご相 談ください。



水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体でバッテリーを ぬらさない



感電の原因となります。

### 電源プラグ部は根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、発火、感電の原因となり、やけどやけがをする恐れが あります。



### 水のある場所に置かない

バッテリーチャージャーやバッテリーに水が入ったり、ぬれたり、風呂場で使っ たりすると、火災や感電の原因となります。





下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に 損害を与えたりすることがあります。

水滴がかかる場所など湿気の多い場所や、ほこり、油煙、湯気の多 い場所では使わない



上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となることがあります。

ぬれた手でバッテリーチャージャーをさわらない 感電の原因となることがあります。




使用しないときは、バッテリーチャージャーをコンセントから抜く 使用しないときはバッテリーチャージャーをコンセントから抜き、バッテリーを はずして保存してください。火災の原因となることがあります。



安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となる ことがあります。

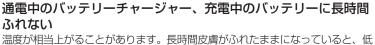



温やけどの原因となることがあります。




バッテリーチャージャーを布団などでおおった状態で使わない 熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

## バッテリーを充電する

バッテリーを取り付けて充電します。


### **1** バッテリーを取り付ける。

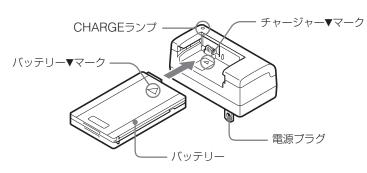

バッテリーの▼マークをチャージャーの▼マークの方向に合わせて、矢印方向に奥までスライドさせてください。

### 電源プラグを引き起こし、コンセントへ差し込む。

充電が始まると、CHARGEランプ (オレンジ色) が点灯します。 充電が終了するとCHARGEランプが消えます (実用充電)。 続けて約1時間充電するとさらに長く使えます (満充電)。

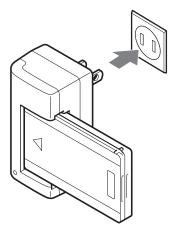



バッテリーを取りはずすとき

取り付けたときと反対の方向にスライドさせ、取りはずしてください。

### 充電時間について\*

バッテリー	NP-FA50	NP-FA70
満充電時間	約185分	約275分
(実用充電時間)	(約125分)	(約215分)

<sup>\*</sup>使い切ったバッテリーの充電時間。

周囲の温度やバッテリーの状態によっては、上記の充電時間と異なる場合があります。

### 急いで使いたいとき

バッテリーは、充電が完了する前でも必要なときに取りはずして使えます。ただし、充電時間によってお使いになれる時間が異なります。

### ご注意

- CHARGEランプが点灯しないときはバッテリーがしっかり取り付けられているか確認してください。しっかり取り付けられないと、充電されないことがあります。
- すでに充電を完了しているバッテリーを取り付けたとき、CHARGEランプが1度点灯してから消えます。
- 長期間使用していないバッテリーを充電する場合は、充電時間が長くなることがあります。

## 海外へお持ちになる方へ

本機を海外旅行者用の電子式変圧器 (トラベルコンバーター)に接続しないでください。発熱や故障の原因となります。

## 主な仕様

定格入力 AC 100V-240 V、50/60 Hz、11 VA

定格出力 DC 8.4 V、350 mA 使用温度 0 ℃~40 ℃

使用温度 0 0~40 0 保存温度 –20 °C~+60 °C

最大外形寸法 約42×37×75 mm(幅/高さ/奥行き) 質量 約65 g 同梱物 パッテリーチャージャー(BC-TRA) (1)

印刷物一式


本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

### 故障かな?と思ったら

もう1度点検してみましょう。それでも正常に動作しないときは、ソニーの相談窓口にご相談ください。

CHARGEランプが点滅した場合は、下記の手順にしたがって確認してください。

充電中のバッテリーを取りはずし、もう1度、同じバッ

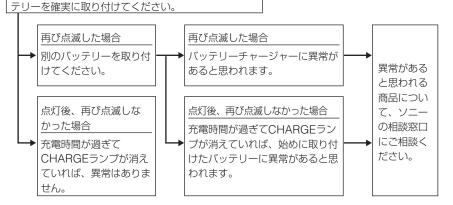

# 保証書とアフターサービス

### 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

### 調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

### それでも具合の悪いときはサービスへ

ソニーの相談窓口にご相談ください。

### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて交換させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

### 記録内容は補償できません

万一、本機の不具合により記録や再生がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償については、ご容赦ください。



FAX(共通) 0120-333-389 受付時間 月~金:9:00~20:00 土・日・祝日:9:00~17:0

ソニー株式会社 〒 108-0075 東京都港区港南 1-7- 1

### http://www.sony.co.jp/



この説明書は、古紙70%以上の再生紙と、 VOC (揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。